お客様保管用

取扱説明書

HIL-8241　HIL-8242　　1／5　　T-2604070-DI

100V専用

HIL-8241
100V ブライトウォールライト アップ

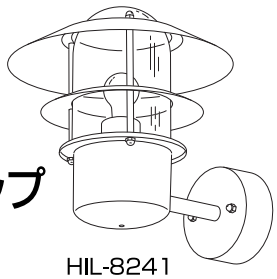

HIL-8241

HIL-8242
100V ブライトウォールライト ダウン

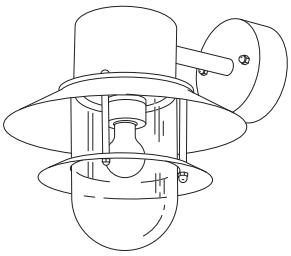

HIL-8242

この度は、当社の製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本製品の組立方法と使用方法および注意事項について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本製品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した組み立て、使用による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ **警告**　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠警告

⚠ガラス 注 意⚠

この製品はガラス部品を使用しています。
取り扱いを誤ると、重大な事故につながる可能性がありますのでご注意ください。

- ●1カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性があり危険です。
- ●火気に近づけて使用しないでください。熱で割れる可能性があり危険です。
- ●本体の上に物を落下させないでください。割れる可能性があり危険です。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。割れる可能性があり危険です。

⚠警告

- 禁止　布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。
- 禁止　金属やごみを差し込まないでください。（器具のすきまやソケット部へ、ヘアピンや針金・可燃物など差し込まないでください）
- 禁止　器具・ランプを水洗いしないでください。
- 禁止　電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 禁止　点灯中および消灯直後のランプはさわらないでください。
- 強制　異常時は電源スイッチを切ってください。（煙がでたり、異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください）
- 分解禁止　お客様自身での分解・改造はしないでください。
- 注意　台風や強風等の場合、事前に器具の点検・補強など適切な処置をしてください。

HIL-8241　100V ブライトウォールライト アップ　　HIL-8242　100V ブライトウォールライト ダウン

ご注意

禁止

- ●高温(40℃以上)になる場所で使わないでください。
- ●強い振動・衝撃のある場所で使わないでください。
- ●お客様自身で電気工事はしないでください。有資格者に取り付けをご依頼ください。
- ●引火する危険のある場所で使わないでください。
- ●可燃性スプレーを吹きかけないでください。
- ●器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプを使用しないでください。
- ●ランプに塗料などを塗らないでください。
- ●使用済みランプは不用意に割らないでください。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。

強制

- ●電流は100Vを使います。交流100V以外は使わないでください。
- ●グローブは真っ直ぐに締め込みます。斜め取り付けや不完全は取り付けは、水や水気の侵入につながります。
- ●長期間使わないときは電源を切ってください。
- ●製品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

1　商品寸法図

付属品：取付用ネジ3本、アンカープラグ3本

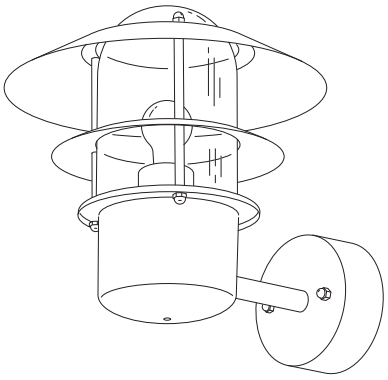

HIL-8241
100V
ブライトウォールライト アップ

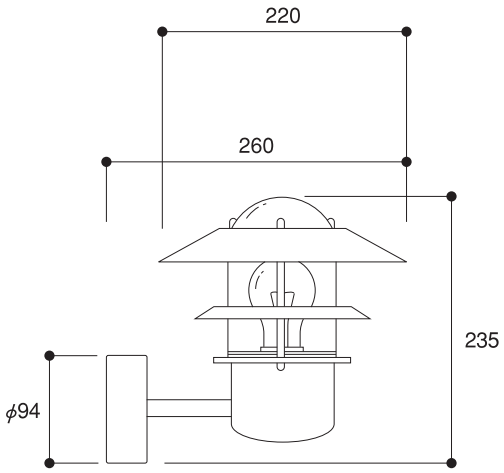

※単位(約)㎜

付属品：取付用ネジ3本、アンカープラグ3本

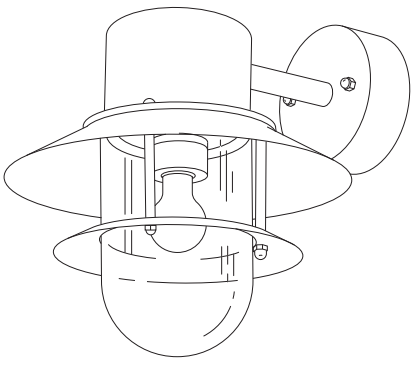

HIL-8242
100V
ブライトウォールライト ダウン

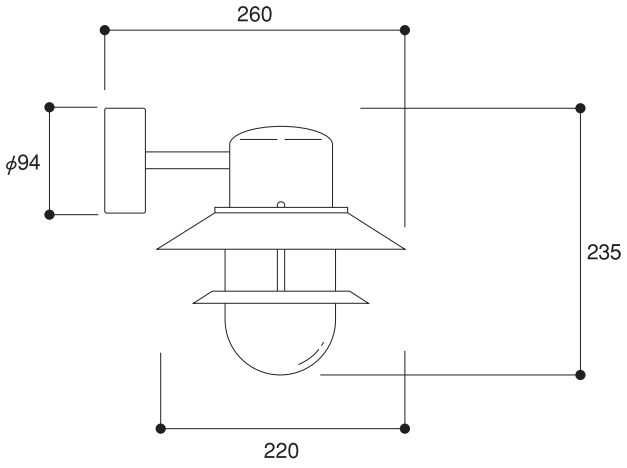

※単位(約)㎜

HIL-8241　100V ブライトウォールライト アップ　　HIL-8242　100V ブライトウォールライト ダウン

2　設置する前に

●木ネジの取り付けについてのご注意

木ネジは必ず板厚が3㎝以上の所に取り付けてください。
板厚の薄い場合は補強材を取り付けてください。

〈電球交換オプション（別売）〉

LP40-E17
交換用ミニ電球40W（E17）
※ブライトウォールライトアップ、ダウン、スタンドライト対応

●取り付け面についてのご注意

取り付け面に凹凸がある場合は、防水性能を保つため、防水シールなどで器具と取り付け面とのすき間を埋めてください。

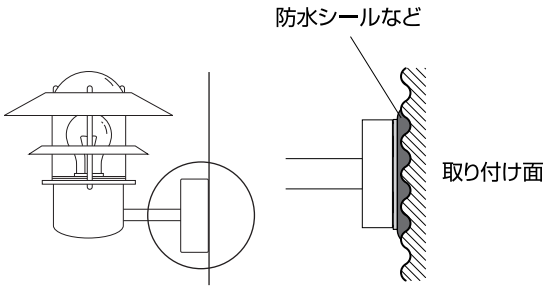

3　各部の名称

HIL-8241
100V ブライトウォールライト　アップ

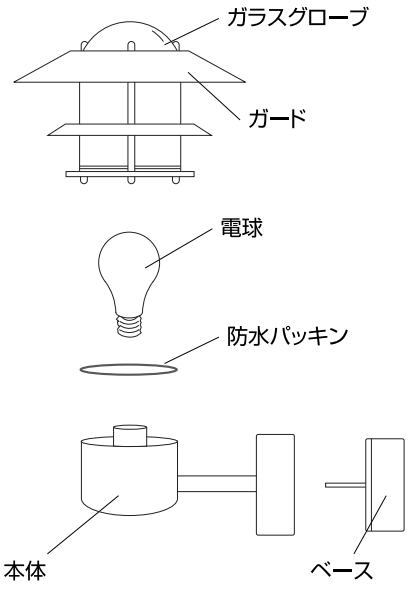

HIL-8242
100V ブライトウォールライト　ダウン

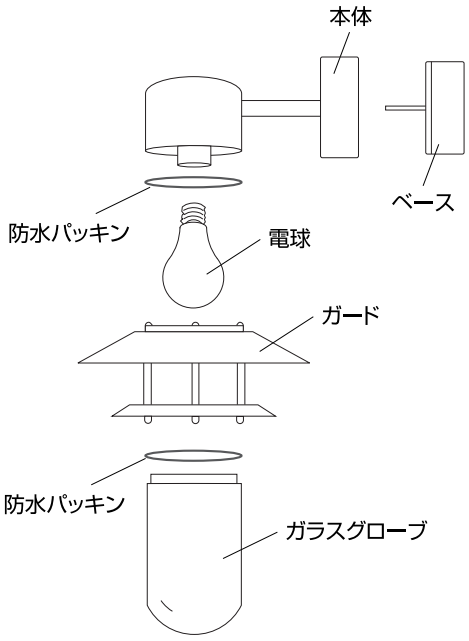

HIL-8241　100V ブライトウォールライト アップ　　HIL-8242　100V ブライトウォールライト ダウン

4　器具の取り付け方

器具の取り付けに関しては、必ず電気工事有資格者が工事をしてください。また、ネジ部等金属が鋭利になっている部分でのケガには十分注意してください。キャブタイヤコード、およびプラグは付属していません。

1 ガード、ベース部に分解します

ガラスを使用した商品です。取り付けの際に、落とすと危険ですので、各パーツに分解して取り付け作業をおこないます。ガラスグローブとガードを回して本体から外します。本体よりベース固定ナットを外してベースを取り外します。

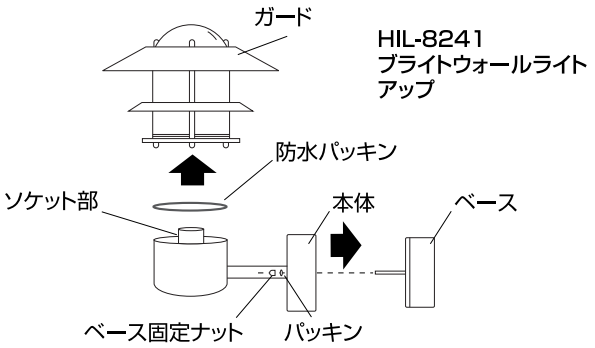

2 ベースを壁に取り付けます

取付位置を確認して、ベース中央のゴムパッキン部に切り込みを入れて配線用の穴をあけます。壁からの電線および、アース線を通します。付属の取り付け用ネジでベースを壁に取り付けます。
（必要に応じてアンカープラグ、または取り付け面に補強材を取り付けてください）
※家庭用100V電源アウトレットには取り付けできません。

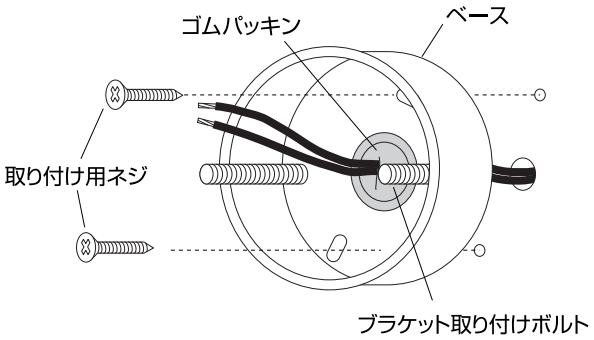

3 結線をします

取り付けたベースの電線と、本体ソケット部の電線と結線します。
本体ブラケット内のアース線を使用してアース処理をしてください。
（アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事にしたがって作業してください）

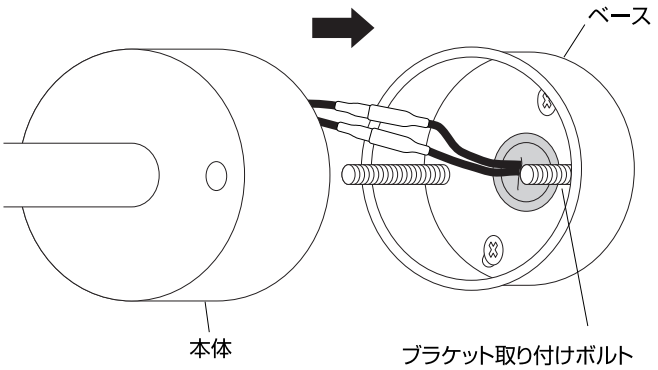

4 本体をベースに取り付けます

ブラケット取り付け用ボルトに、本体をパッキン、ベース固定ナットを使ってベースに取り付けます。
本体ソケットに電球を取り付けます。

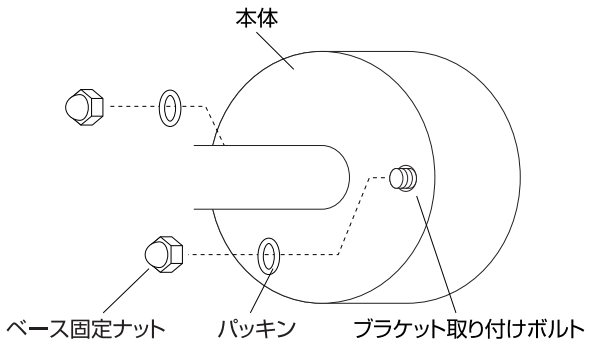

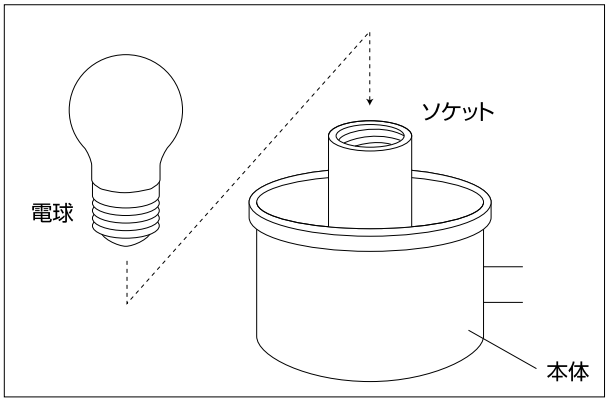

HIL-8241　100V ブライトウォールライト アップ　　HIL-8242　100V ブライトウォールライト ダウン

4　器具の取り付け方

5　ガラスグローブとガードを本体に取り付けて完成です

ガラスグローブとガードを本体に取り付けます。
最後に器具が確実に取り付けられたか確認してください。

※器具の取り付けは、必ずアップは上向きに、
　ダウンは下向きになるように施工してください。

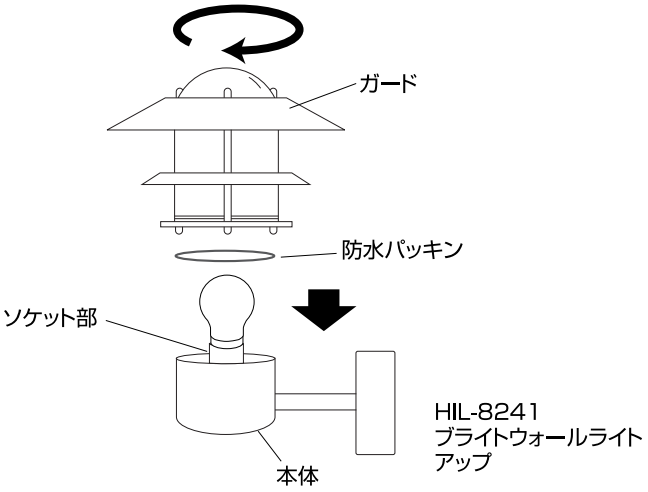

5　お手入れ時のご注意

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。（シンナー等の溶剤は使用しないでください）

◆キズが入った場合

表面に深いキズが入った場合取り替えてください。そのまま使用していると破損する場合があります。

6　廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

7　仕様

表示者/株式会社タカショー

品　番	材質	入力電圧	消費電力	外形寸法（㎜）	重量（kg）
HIL-8241	ステンレス ガラス	AC100V	40W	W220×D260×H235	約1.3
HIL-8242					

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

◆お読みになった後もいつでも見られるように保管してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー
本社 〒642-0024
和歌山県海南市阪井489
TEL. 073-487-0165（代）
FAX. 073-487-2313（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金
AM9:00～PM5:00（祝日は除く）

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック
テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424（代）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）